

**SAMSUNG**

# **GT-P3110**

## Brukerhåndbok



# Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du valgte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne håndboken er spesielt laget for å veilede deg gjennom funksjonene på enheten.

## Les dette først

- Før du bruker enheten, bør du lese hele håndboken og alle sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne håndboken, kan variere fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Gå til nettstedet til Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) for å se den nyeste versjonen av brukerhåndboken.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne brukerhåndboken er basert på Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmer på denne enheten kan fungere annerledes enn sammenlignbare datamaskinprogrammer, og har ikke nødvendigvis alle funksjoner som er tilgjengelige i datamaskinversjonen.
- Programmene og funksjonene kan variere etter region og maskinwarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.

- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere programvaren på enheten ved å gå til Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukere.
- Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

## Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



**Advarsel** – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



**Forsiktig** – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



**Merk** – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon



**Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel:  
▶ s. 12 (tilsvarer "se side 12")



**Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: i programlisten velger du **Innstillinger** → **Om enheten** (representerer **Innstillinger**, etterfulgt av **Om enheten**)

# Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.



- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.



**C € 0168 !**

## **OM DIVX VIDEO**

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til [www.divx.com](http://www.divx.com) for å finne mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-video.

## **OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På [vod.divx.com](http://vod.divx.com) finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

# Innhold

## Montering ..... 10

Pakke ut .....	10
Enhetsoppsett .....	11
Taster .....	13
Lade batteriet .....	13
Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr) .....	16

## Komme i gang ..... 18

Slå på eller av enheten .....	18
Bruke berøringsskjermen .....	19
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene .....	22
Bli kjent med startskjermbildet .....	22
Åpne programmer .....	27
Starte flere programmer .....	29
Tilpasse enheten .....	29
Skrive inn tekst .....	34

## Web- og GPS-baserte tjenester ..... 36

Internett .....	36
Game Hub .....	39
Kart .....	40
Navigering .....	42
Lokalt .....	43
Play Bøker .....	44
Play Film .....	44
Play Butikk .....	44
Readers Hub .....	45
Samsung Apps .....	46

S Suggest .....	46
YouTube .....	46
Video Hub .....	48
Talesøk .....	48
<b>Kommunikasjon .....</b>	<b>49</b>
Google Mail .....	49
E-post .....	51
Google Talk .....	53
ChatON .....	54
Snakkeboble .....	55
Google+ .....	55
<b>Underholdning .....</b>	<b>56</b>
Kamera .....	56
Videospiller .....	64
Galleri .....	67
Bilredigering .....	70
Videoredigering .....	71
Musikkspiller .....	73
Music Hub .....	77
<b>Personopplysninger .....</b>	<b>78</b>
Kontakter .....	78
S Planner .....	80
Notat .....	82

## **Tilkoblinger ..... 83**

USB-tilkoblinger .....	83
Wi-Fi .....	85
Wi-Fi Direct .....	88
AllShare Play .....	89
Bluetooth .....	92
GPS .....	94
VPN-tilkoblinger .....	95

## **Verktøy ..... 98**

Alarm .....	98
Kalkulator .....	99
Nedlastinger .....	99
Dropbox .....	100
Mine Filer .....	101
Polaris Office .....	102
Søk .....	104
Verdensklokke .....	104

## **Innstillinger ..... 105**

Åpne innstillingsalternativene .....	105
Wi-Fi .....	105
Bluetooth .....	105
Databruk .....	105
Flere innstillinger .....	106
Sperremodus .....	107
Lyd .....	107
Skjerm .....	107
Lagring .....	108
Strømsparingsmodus .....	108



Batteri .....	108
Programstyring .....	109
Plasseringstjenester .....	109
Skjermlås .....	109
Sikkerhet .....	110
Språk og inndata .....	111
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling .....	113
Legg til konto .....	113
Tilbehør .....	114
Dato og tid .....	114
Tilgjengelighet .....	114
Utvikleralternativer .....	115
Om enheten .....	117
<b>Feilsøking .....</b>	<b>118</b>
<b>Indeks .....</b>	<b>121</b>

# Montering

## Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobilenhet
- Hurtigstartguide




Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.



- Tilbehøret som leveres med enheten, samt tilgjengelig ekstrautstyr, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.
- Du kan kjøpe ytterligere ekstrautstyr fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for din enhet, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.


# Enhetsoppsett

## › Forside

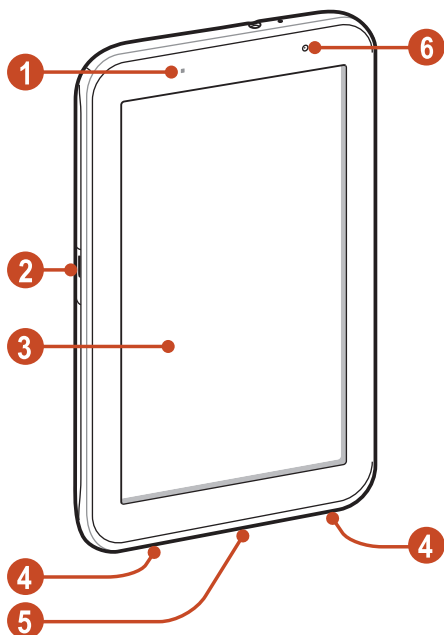

Nummer	Funksjon
1	Lyssensor
2	Minnekortspor
3	Berøringsskjerm
4	Høyttaler
5	Flerfunksjonskontakt
6	Kameralinse foran

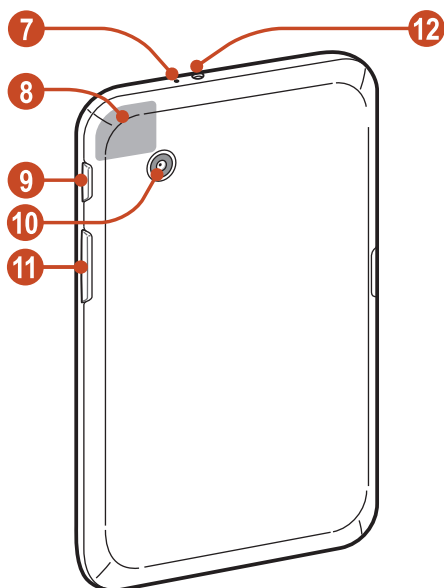

## > Bakside



Nummer	Funksjon
7	Mikrofon
8	GPS-antenne <sup>1</sup>
9	Strøm-/omstarts-/låstast
10	Kameralinse bak
11	Volumtast
12	Headsettkontakt

1. Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

## Taster

Tast	Funksjon
 Strøm/ Omstart <sup>1</sup> / Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne enhetsalternativene (trykk på og hold inne) / nullstill enheten (trykk på og hold inne i 8–10 sekunder) / slå av og lås berøringsskjermen eller slå den på.
 Volum	Juster volumet på enheten.

## Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang eller hvis ikke batteriet har blitt brukt over en lengre periode, må du lade opp batteriet. Du kan kun lade batteriet med en lader. Du kan ikke lade batteriet med en USB-kabel.

Du kan ikke bytte ut batteriet i enheten. Hvis du har problemer med batteriet eller må bytte det ut, må du ta med deg enheten til et Samsung-servicesenter.




Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av ladere og kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.



- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varselslyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv mens den lades. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- USB-strømadapteren kan se annerledes ut, avhengig av region.

*I* Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren, og koble deretter enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

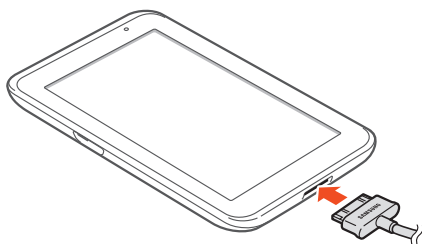

Hvis USB-kabelen kobles til på feil måte, kan enheten eller USB-strømadapteren bli skadet. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

## 2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.



- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble USB-laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Enheten kan bli varm under lading. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lader ordentlig, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

## 3 Når batteriet er fullt oppladet, kobler du først USB-kabelen fra enheten, og kobler deretter USB-strømadapteren fra stikkontakten.



For å spare strøm bør USB-strømadapteren kobles fra når den ikke er i bruk. USB-strømadapteren er ikke utstyrt med en strømbryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.


## ► Redusere batteriforbruket

Enheten har alternativer som kan bidra til å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner som kjører i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver lading:

- Bytt til hvilemodus ved å trykke på strømknappen når du ikke bruker enheten.
- Lukk unødvendige programmer med Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Reduser tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

## Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr)


Enheten kan bruke minnekort med maksimumskapasitet på 32 GB. Avhengig av produsent og type minnekort kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten.

 Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av et ikke-kompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet. Det kan også føre til at data lagret på minnekortet, blir ødelagt.



- Enheten støtter bare FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et minnekort som er formatert med en annen filstruktur, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortene.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen på minnekortet i mappen extStdCard.

- 1 Åpne dekselet til minnekortsporet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

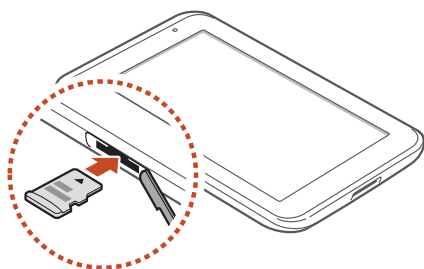




- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det går i lås.
- 4 Lukk dekselet til minnekortsporet.

## ➤ Ta ut et minnekort

Kontroller at enheten ikke bruker minnekortet for øyeblikket.


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.
- 2 Åpne dekselet til minnekortsporet.
- 3 Dytt forsiktig på minnekortet til det løsner fra enheten.
- 4 Ta ut minnekortet.
- 5 Lukk dekselet til minnekortsporet.

 Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

## ➤ Formater et minnekort

Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Formater bare minnekortet på enheten.

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

 Før du formaterer minnekortet må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

# Komme i gang

## Slå på eller av enheten

Slå på enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten.



Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen. Du må logge på Google eller opprette en Google-konto for å kunne bruke programmer som benytter seg av Google-serveren.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Slå av** → **OK**.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling, kan du gå over til offlinemodus. ► s. 106

## Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene for bruk av berøringsskjermen.



- Ikke trykk hardt på berøringsskjermen med fingertuppene eller bruk skarpe gjenstander på berøringsskjermen. Dette kan skade berøringsskjermen eller føre til at den ikke fungerer som den skal.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væsker. Fuktige forhold eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den over lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe gjenstander, som for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

### **Trykke**

Trykk én gang for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.




### **Trykke på og holde**

Trykk på et element og hold det i minst to sekunder.



### **Dra**

Trykk på et element og flytt det til en ny plassering.

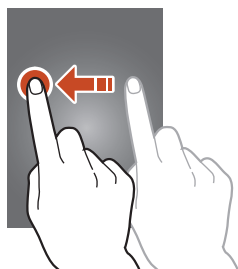


### **Dobbeltrykke**

Trykk på et element to ganger i rask rekkefølge.



## Flikke

Bla raskt opp, ned, til venstre eller til høyre for hurtig å gå gjennom lister eller skjermbilder.

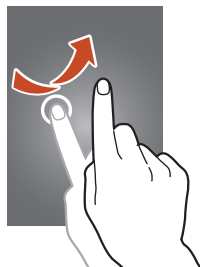

## Klype

Plasser to av fingrene langt fra hverandre, og knip dem sammen.



- Enheten slår automatisk av berøringsskjermen når du ikke har brukt den på en forhåndsdefinert periode. Du kan slå på skjermen igjen ved å trykke på strømtasten.
- Du kan angi hvor lenge enheten skal vente før skjermen slås av. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

## Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Hvis du ikke bruker enheten i en bestemt periode, blir berøringsskjermen slått av og låst automatisk sammen med tastene for å unngå utilsiktet bruk. Du kan også låse berøringsskjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Du låser opp enheten igjen og slår på skjermen ved å trykke på strømtasten, trykke hvor som helst på skjermen og deretter dra fingeren utenfor den store sirkelen.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 32


## Bli kjent med startskjermbildet

På startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer.

Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å se panelene i startskjermbildet. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet.

## Systemlinje

Fra systemlinjen nederst på skjermen kan du raskt navigere på skjermen og få tilgang til programmer.








Nummer	Funksjon
1	Åpne listen over nylig brukte programmer.
2	Gå tilbake til startskjermbildet / gå til Google-søkewidgeten eller Google Now (trykk på og hold).
3	Gå tilbake det forrige skjermbildet.
4	Åpne panelet med miniprogrammer.

## Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Koblet til Wi-Fi-tilgangspunkt
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS-baserte tjenester i bruk
	Koblet til en datamaskin

Ikon	Definisjon
	Ny melding
	Alarm aktivert
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

## ► Bruke varselspanelet

For å åpne varselspanelet trykker du på indikatorikon-området og drar det nedover. Hvis du vil skjule panelet, drar du bunnen av panelet oppover igjen.

Fra varselspanelet kan du se enhetens gjeldende status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 85
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen. ► s. 94
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller stille den inn til å vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre at grensesnittet automatisk roterer når du roterer enheten.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver Strømsparingsmodus.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver Sperremodus.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.  
► s. 92
- **Kjøremodus:** Aktiver eller deaktiver Kjøremodus.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.




Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.




## › Flytte objekter til startskjermbildet

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Du kan legge til et element i en ny mappe, eller flytte det til et nytt panel. Trykk på og hold elementet og dra det til **Opprett mappe** eller **Opprett side**.

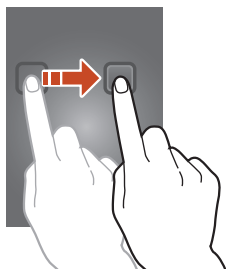




## › Fjerne et element fra startskjermbildet

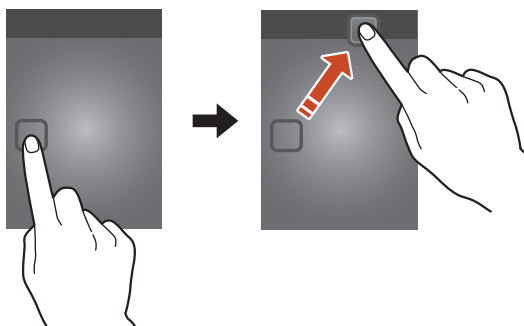Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven.



## ➤ Legge til eller fjerne et panel på startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet for å organisere widgeter.

- 1 Plasser to fingre på startskjermbildet, og klyp dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til, fjern eller omorganiser paneler:
  - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av panelet, og dra det til papirkurven.
  - Du legger til et nytt panel ved å velge .
  - Du kan angi at et panel skal brukes som hovedpanel på startskjermbildet ved å velge .
  - Endre rekkefølgen på paneler ved å trykke på og holde miniatyrbildet av panelet, og dra det til den nye plasseringen.
- 3 Velg  for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

## ➤ Bruke widgeter




Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet.

 Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

- 1 Velg **Widgeter** i programlisten for å åpne widgetpanelet.
- 2 Bla til venstre på widgetpanelet for å finne en widget.
- 3 Trykk på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet.


## Åpne programmer

Start programmer og utnytte funksjonene på enheten fullt ut. Du kan endre rekkefølgen på programlisten etter egne ønsker, eller laste ned programmer fra Internett for å forbedre funksjonaliteten til enheten.


- 1 Fra startskjermbildet velger du **Prog.** for å åpne listen over programmer.
  - 2 Bla mot venstre eller høyre til et annet skjermbilde.  
Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.
  - 3 Velg et program.
  - 4 Velg  for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Velg  for å gå tilbake til startskjermbildet.
-  • Du kan legge til en programsnarvei på startskjermbildet ved å trykke på og holde et ikon i programlisten.
  - Hvis du roterer enheten mens du bruker noen funksjoner, roterer grensesnittet også. For å hindre at grensesnittet automatisk skal rotere, trykker du på indikatorikon-området og drar det nedover for å åpne varselspanelet og deretter velger du **Skjermrotasjon**.
  - Før du bruker stedstjenester, som for eksempel kart- og navigeringsprogrammer, eller Internett-tjenester, må du kontrollere at trådløs tilkobling er aktivert.

## › Organisere programmer




Du kan endre rekkefølgen på programmene i programlisten, eller gruppere dem i kategorier.

- 1 I programlisten velger du  → **Rediger**.
- 2 Trykk på og hold et programikon.
- 3 Organiser programmer:
  - Flytt programmet ved å dra det til en ny plassering.
  - Legg til programmet i en ny mappe ved å dra det til **Opprett mappe**.
  - Flytt programmet til et nytt panel ved å dra det til **Opprett side**.
  - Avinstaller programmet ved å dra det til **Avinstaller**.
- 4 Velg **Lagre**, eller velg **OK** → **Lagre**.


## › Last ned et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk** eller **Samsung Apps**.
  - 2 Søk etter et program, og last det ned til enheten.
-  Når du skal installere programmer som du har lastet ned fra andre kilder, må du velge **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

## › Avinstallere et program

- 1 I programlisten velger du  → **Avinstaller**.
  - 2 Velg  på et programikon, og velg **OK**.
-  Du kan bare avinstallere programmer som du har lastet ned.

## › Åpne programmer som du nylig har brukt



- 1 Velg  for vise programmene som du nylig har brukt.
- 2 Velg et program.

## Starte flere programmer

Du kan kjøre flere programmer samtidig på enheten. Start flere programmer ved å velge  mens du bruker et program. Deretter velger du et annet program som skal startes fra startskjermbildet.

## › Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med Oppgavebehandling.

- 1 Velg  →  → **Aktive programmer**.  
Oppgavebehandling starter og viser programmer som kjører for øyeblikket.
- 2 Kontroller aktive programmer:
  - Bytt program ved å velge fra listen.
  - Du lukker et program ved å velge **Avsl.**
  - Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle**.

## Tilpasse enheten

Få mer ut av enheten ved å endre innstillingene etter dine ønsker og behov.

## › Endre skjerm språket


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk**.
- 2 Velg et språk.

## › Slå berøringstonene på eller av

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyder**.

## › Justere enhetsvolumet

1 Trykk volumtasten opp eller ned.

2 Velg  og skyv glidebryterne for å justere volumet på hver enkelt lydeffekt.

## › Aktivere stillemodus

Slå av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk på indikatorikon-området og dra det nedover for å åpne varselspanelet og velg deretter **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og velg .

## › Velge en bakgrunn for startskjermbildet

1 Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet.

2 Velg **Angi bakgrunn** → **Startskjermbilde** → en bildemappe → et bilde.

## › Endre skjermskriften

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skriftstil**.

2 Velg en skrifttype → **Ja**.

## ► Justere skjermens lysstyrke

Enheten har en lyssensor som automatisk oppdager nivået av omgivelseslys og justerer lysstyrken på skjermen. Du kan også stille inn lysstyrken på skjermen manuelt.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

### Stille inn enheten til å justere lysstyrken automatisk

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Merk av for **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Velg **OK**.  
Enheten vil automatisk øke lysstyrken i lyse omgivelser, og redusere lysstyrken i omgivelser med dempet lys.

### Justere lysstyrken manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Fjern merket i boksen ved siden av **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Skyv glidebryteren mot venstre eller høyre.
- 4 Velg **OK**.

## › Låse enheten

Du kan låse enheten ved å aktivere skjermlåsfunksjonen.



- Hvis du glemmer passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det nullstilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

## Angi opplåsing ved ansiktsregistrering

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.
- 2 Velg **Neste** → **Start konfigurasjon** → **Fortsett**.
- 3 Juster enheten slik at ansiktet ditt får plass i figuren.
- 4 Når ansiktet er riktig angitt, velger du **Fortsett**.
- 5 Fullfør oppsettet av reserve-PIN-koden eller -mønsteret.

## Angi et opplåsingsmønster

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen, og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster ved å knytte sammen minst fire punkter, og velg **Fortsett**.
- 4 Tegn mønsteret igjen for å bekrefte, og velg **Bekreft**.
- 5 Fullfør oppsettet av reserve-PIN-koden.



- Hvis du glemmer opplåsingsmønsteret, kan du deaktivere skjermlåsfunksjonen med en reserve-PIN-kode.



## Angi en opplåsnings-PIN-kode

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.
- 2 Tast inn en ny PIN-kode, og velg **Fortsett**.
- 3 Tast inn PIN-koden igjen, og velg **OK**.

## Konfigurere et opplåsningspassord

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.
- 2 Skriv inn et nytt passord (alfanumerisk), og velg **Fortsett**.
- 3 Skriv inn passordet igjen, og velg **OK**.

## ► Aktivere funksjonen Finn min mobil

Hvis enheten din blir borte eller stjålet, kan du se hvor den befinner seg på nettsiden til SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du opprette en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Fjernkontroll** → **OK** → **Legg til konto**.
- 2 Velg **Logg på**.  
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Opprett ny konto**.
- 3 Skriv inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen din, og velg **Logg på**.
- 4 Skyv bryteren øverst på skjermen.

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved å snakke inn i mikrofonen eller velge tegn på det virtuelle tastaturet.



Slik tekstinnlegging støttes ikke på alle språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

### › Bytte metode for inntasting av tekst

- 1 Fra et tekstfelt trykker du på indikatorikon-området og drar det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → en tekstinndatametode.


### › Legge inn tekst med Google-funksjonen for taleinndata

- 1 For å legge til flere språk for bruk med taleinndata, velger du språket → **Legg til flere språk**.
- 2 Snakk inn i mikrofonen.
- 3 Velg **Trykk for å sette på pause** når du er ferdig.

### › Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster.



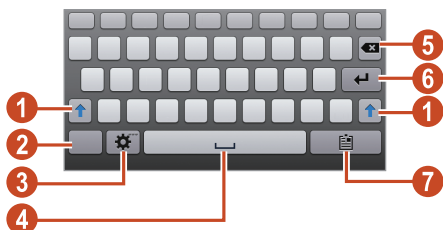

Du kan også bruke følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Bytt mellom små og store bokstaver.
2	Bytt tekstinndatamodus.
3	Åpne tastaturinnstillinger. Legg inn tekst med stemmen (trykk på og hold).
4	Sett inn et mellomrom.
5	Slett det som du har skrevet.
6	Start en ny linje.
7	Legg til et element fra utklippstavlen.

## ► Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og lime inn tekst til og i andre programmer.

- 1 Trykk på og hold et tekststykke.
- 2 Dra  eller  for å velge teksten som skal kopieres.
- 3 Velg  → **Kopier** eller **Klipp ut** for å legge til teksten på utklippstavlen.
- 4 I det andre programmet plasserer du markøren der hvor du vil sette inn teksten.
- 5 Velg  → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

# Web- og GPS-baserte tjenester



Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

## Internett


Her får du informasjon om hvordan du kobler deg til favorittnettsidene dine og legger dem til som bokmerker.




- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.




## Se på en nettside

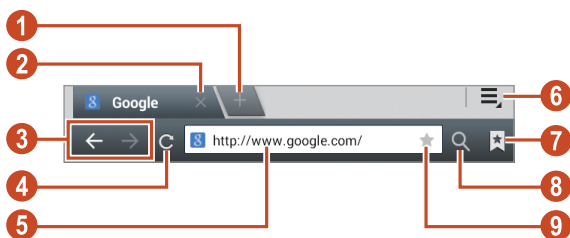




- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Du kan gå til en bestemt nettside ved å velge URL-feltet, skrive inn nettadressen og velge **Gå til**.
- 3 Se på nettsider med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Åpne en ny fane.
2	Lukk den gjeldende fanen.
3	Gå bakover eller fremover til nettsider i loggen.
4	Last inn den gjeldende nettsiden på nytt. Mens enheten laster nettsider, endres dette ikonet til  .
5	Skriv inn en nettadresse eller et nøkkelord.
6	Åpne nettleseralternativer.
7	Se bokmerker, lagrede sider og nylig besøkte sider.
8	Aktiver URL-feltet.
9	Legg til et bokmerke for den gjeldende nettsiden.

Mens du blar gjennom en nettside, har du tilgang til følgende alternativer:


- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
- Åpne et nytt vindu ved å velge  → **Ny fane.**
- Hvis du vil åpne et nytt vindu uten å lagre data om surfing, velger du  → **Ny inkogn.fane.**
- For å legge til en snarvei for den gjeldende nettsiden på startskjermen velger du  → **Legg snarvei til på startskjermen.**
- Hvis du vil sende en nettadresse til andre, velger du  → **Del side.**
- Du kan søke etter tekst på en nettside ved å velge  → **Finn på side.**
- Bytt til skrivebordsvisning ved å velge  → **Skrivebordsvisning.**

- Du lagrer den gjeldende nettsiden for lesing i frakoblet modus ved å velge  → **Lagre for frakoblet lesing**. Du kan se de lagrede sidene ved å velge  → **Lagrede sider**.
- Du kan se nedlastingsloggen ved å velge  → **Nedlastinger**.
- Skriv ut nettsiden via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge  → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du kan endre nettleserinnstillingene ved å velge  → **Innstillinger**.

## › Søke etter informasjon med stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg  og si et nøkkelord inn i mikrofonen.  
Enheten søker etter nettsider relatert til stikkordet.
- 4 Velg et søkeresultat.

## › Legge til bokmerker for favorittnettsidene dine

Hvis du vet adressen til nettsiden, kan du legge til et bokmerke manuelt.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Skriv inn en nettadresse eller gå til en nettside.
- 3 Velg .
- 4 Oppgi et navn på bokmerket, og velg **OK**.

## › Laste ned en fil fra Internett

Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten dem i det interne minnet.




Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan komme til å skade enheten. Du bør derfor bare laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Enkelte mediefiler har Digital Rights Management (behandling av digitale rettigheter) for å beskytte opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.


- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program, og last den eller det ned til enheten.

## › Se nylig besøkte sider

- 1 I programlisten velger du **Internett** →  → **Historikk**.
- 2 Velg nettsiden som du vil åpne.

## Game Hub

Lær hvordan du får tilgang til og laster ned spill.

- 1 I programlisten velger du **Game Hub**.
  - 2 Velg en spilltjeneste.
  - 3 Søk etter og last ned spill fra nettbutikken.
-  Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.



## Kart

Lær hvordan du bruker karttjenesten Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter steder og få veibeskrivelser.







- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du må aktivere posisjonstjenestene for å finne posisjonen din og søke på kartet. ► s. 94






### ➤ Søke etter en posisjon

- 1 I programlisten velger du **Maps**.  
Kartet viser din nåværende posisjon.
- 2 Velg **Søk i kartene**.
- 3 Oppgi et stikkord for posisjonen, og velg .  
Du kan søke etter en posisjon med stemmen ved å velge .
- 4 Velg posisjonen for å se detaljert informasjon om den.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på kartet:

- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen.
- Se alle søkeresultatene ved å velge **Søkeresultater**.
- Velg  for å vise gjeldende posisjon. Bytt til kompassvisningen av kartet som endrer retning når du beveger enheten ved å velge .
- Du kan få veibeskrivelse til et bestemt sted ved å velge .
- Legg til en stjerne for posisjonen ved å velge ballongen med stedsnavnet →  → **Legg til stjernemerket objekt**.





- For å lagre et kart og gjøre det tilgjengelig for visning i frakoblet modus velger du  → **Gjør tilgj. frakobl.** For å se det lagrede kartet velger du  → **Mine steder** → **UTEN NETT.**
- Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge  → **Lokalt.**
- For å legge til lag med tilleggsinformasjon på kartet eller endre visningsmodus velger du  → **Lag.**
- For å dele posisjonen din med venner, velger du  → **Latitude.**

## ► Del posisjoner ved bruk av Google Latitude




Lær deg hvordan du kan dele posisjonen din med dine venner og se dine venners posisjoner med stedstjenesten Google Latitude™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Velg **Kart** i programlisten.
- 2 Velg  → **Latitude.**  
Enheten kobler seg automatisk til Latitude.
- 3 Velg  → **Legg til venner** → et alternativ.
- 4 Velg en venn eller oppgi en e-postadresse, og velg **Legg til venner.**
- 5 Velg **Ja.**  
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres.

## › Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I programlisten velger du **Maps**.
- 2 Velg .
- 3 Oppgi adressene til startstedet og målet.  
Hvis du vil bruke en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerke steder, eller velge et punkt på kartet, velger du  → et alternativ.
- 4 Velg en reisemåte, og velg **Start**.  
Reiseruten vises på kartet. Det kan hende at du får se flere reiseruter, avhengig av den valgte reisemetoden.
- 5 Når du er ferdig, velger du  → **Tøm kartet**.

## Navigering

Lær hvordan du får en muntlig veibeskrivelse til målet.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Navigering**.
- 2 Oppgi reisemålet på følgende måter:
  - **Snakk inn destinasjon**: Angi reisemålet ved hjelp av tale.
  - **Skriv inn destinasjon**: Skriv inn reisemålet med det virtuelle tastaturet.
  - **Kontakter**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
  - **Stjernemerkede steder**: Velg reisemålet fra de stjernemerkede stedene.
- 3 Installer nødvendig programvare, og bruk navigasjonsfunksjonene.

## Lokalt

Lær hvordan du søker etter bedrifter og severdigheter.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Lokalt**.
- 2 Hvis du vil søke etter bedrifter eller severdigheter i nærheten av et bestemt sted, velger du posisjonen → **Angi en adresse**.
- 3 Velg en kategori.  
Enheten søker etter steder i nærheten som er relatert til kategorien.
- 4 Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon om det.



Du kan legge til flere kategorier ved å velge **■** → **Legg til et søk**.

## Play Bøker

Bla gjennom og last ned bokfiler med Google Play Bøker. Du kan lese bokfiler på enheten din. I programlisten velger du **Play Books**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, vil enheten be deg om å velge region.

## Play Film

Bla gjennom og lei filmer med Google Play Film. Du kan se filmer på enheten din. I programlisten velger du **Play Movies**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## Play Butikk

Enhetens funksjonalitet kan utvides ved å installere flere programmer. Med Play Butikk kan du raskt og enkelt kjøpe mobilprogrammer.




- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

## › Laste ned et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Søk etter et program, og last det ned til enheten.  
Når nedlastingen er ferdig, installerer enheten programmet automatisk.

## › Avinstallere et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Velg .
- 3 Velg et element.
- 4 Velg **Avinstaller** → **OK**.

## Readers Hub

Lær hvordan du får tilgang til ulike typer lesestoff.

- 1 I programlisten velger du **Readers Hub**.
- 2 Velg en type lesestoff.
- 3 Søk etter og last ned lesestoffet fra nettbutikken.

## Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt laste ned et stort utvalg av programmer og oppdateringer til enheten. Med fullt optimaliserte programmer fra Samsung Apps blir enheten enda smartere. Utforsk de nyttige programmene som tilbys, og gjør mobilopplevelsen din enda bedre.

1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

2 Søk etter og last ned programmer til enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du finner mer informasjon på *www.samsungapps.com* eller i Samsung Apps-heftet.

## S Suggest

Finn og last ned de nyeste programmene som foreslås av Samsung. I programlisten velger du **S Suggest**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## YouTube


Lær hvordan du ser på og laster opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.




## › Spille av en video

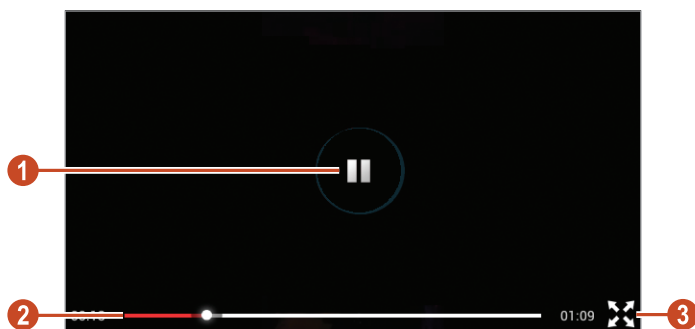- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen.
2	Spol fremover eller bakover i filen ved å dra i linjen.
3	Spill av videoen i fullskjermsvisning.

## › Laste opp en video

- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
  - 2 Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube. Du kan også velge **Logg på** og registrere en konto for å logge på YouTube.
  - 3 Velg  → en kategori → en video.
-  Hvis det er første gang som du laster opp en video, må du velge en nettverkstype.
- 4 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg .

## Video Hub

Lær deg hvordan du får tilgang til videoer.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Video Hub**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Søk etter og få tilgang til videoer.

## Talesøk

Lær å søke på Internett med stemmen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Talesøk**.
- 2 Si et stikkord inn i mikrofonen.  
Enheten søker etter nettsider relatert til stikkordet.
- 3 Velg et søkeresultat.



# Kommunikasjon



## Google Mail

Lær å sende eller lese e-postmeldinger via webmailtjenesten Google Mail™.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.


### ► Sende e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail** → .
- 2 Velg mottakerfeltet og skriv inn en e-postadresse.
- 3 Velg emnefeltet, og skriv inn et emne.
- 4 Velg tekstfeltet, og skriv inn meldingsteksten.
- 5 Velg  og legg ved en fil.
- 6 Du sender meldingen ved å velge **SEND**.















Hvis du er frakoblet, oppbevares meldingen i meldingstråden til du er tilkoblet.

## › Lese e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail**.
- 2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Du går til neste eller forrige melding ved å bla mot høyre eller venstre.
- Du kan svare på meldingen ved å velge .
- Du kan svare på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne, ved å velge .
- Du videresender meldingen til andre ved å velge .
- Du legger til meldingen i favorittlisten ved å velge .
- Du arkiverer meldingen ved å velge .
- Du sletter meldingen ved å velge .
- Du kan legge til en etikett for meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge .
- Du kan merke meldingen som uviktig ved å velge  → **Merk som uviktig**.
- Du kan skjule meldingen ved å velge  → **Ignorer**. Vis skjulte meldinger ved å velge **All e-post** fra etikettlisten.
- Du legger til meldingen i søppelpostlisten ved å velge  → **Rapporter søppel** eller **Rapportér nettfisking**.
- Du kan endre e-postinnstillingene ved å velge  → **Innstillinger**.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter e-postkonto eller enhetens retning.

## E-post



Lær å sende eller lese e-postmeldinger via din personlige eller jobbens e-postkonto.

### › Konfigurere en e-postkonto

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadressen og passordet.
- 3 Velg **Neste**. Rediger kontoopplysningene manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, blir e-postmeldingene dine lastet ned til enheten. Hvis du har opprettet to eller flere kontoer, kan du veksle mellom dem. Velg et kontonavn øverst på skjermen, og velg deretter kontoen som du vil hente meldinger fra.

### › Sende e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **E-post** → .
- 2 Legg til mottakere:
  - Skriv inn e-postadresser manuelt. Skill adressene med semikolon eller komma.
  - Velg e-postadresser fra kontaktlisten ved å velge .
- 3 Velg emnefeltet, og skriv inn et emne.
- 4 Velg tekstfeltet, og skriv inn meldingsteksten.

5 Velg  og legg ved en fil.

6 Du sender meldingen ved å velge **Send**.



Hvis du er frakoblet, oppbevares meldingen i meldingstråden til du er tilkoblet.











## › Lese e-postmeldinger




1 I programlisten velger du **E-post**.

2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Du går til neste eller forrige melding ved å velge  eller .
- Du oppretter en ny melding ved å velge .
- Du kan svare på meldingen ved å velge .
- Du videresender meldingen til til andre ved å velge .
- Du sletter meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge  → **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å velge  → **Flytt**.
- Du kan lagre meldingen på enheten ved å velge  → **Lagre e-post**. Meldingen lagres i **Mine Filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Skriv ut meldingen via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge  → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

- Du lagrer e-postadressene til mottakerne i telefonboken som en kontaktgruppe, ved å velge  → **Lagre som gruppe**.
- Du kan endre e-postinnstillingene ved å velge  → **Kontoinnstillinger**.
- Du lagrer et vedlegg på enheten ved å velge vedleggs kategorien → .



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter e-postkonto eller enhetens retning.

## Google Talk

Lær hvordan du sender og mottar direkte meldinger til og fra venner og familie med direkte meldingstjenesten Google Talk™.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.





### › Angi status

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en Google-konto.
- 3 Tilpass statusen, bildet og meldingen.

### › Legge til en kontakt i vennelisten


- 1 I programlisten velger du **Google Talk** → .
- 2 Skriv inn e-postadressen til en venn, og velg **FERDIG**.  
Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

## ➤ Starte en samtale

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten.  
Samtaleskjermen åpnes.
- 3 Skriv og send meldingen.
  - Hvis du vil legge til flere kontakter i samtalen, velger du  → **Legg til samtale**.
  - Du bruker videosamtale ved å velge .
  - Du bruker talesamtale ved å velge .
- 4 Velg  → **Avslutt samtale** for å avslutte samtalen.

## ChatON

Lær hvordan du bruker ChatON til å sende og motta direktemeldinger til og fra enheter som har et mobiltelefonnummer.

- 1 I programlisten velger du **ChatON**.  
 Hvis det er første gang som du starter dette programmet, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen din.
- 2 Skriv og send meldingen.

## Snakkeboble

Lær hvordan du sender og mottar direkte meldinger til og fra venner og familie med direkte meldingstjenesten Google+ messenger.

1 I programlisten velger du **Snakkeboble**.



Hvis det er første gang som du starter dette programmet, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen din.

2 Skriv og send meldingen.

## Google+

Lær hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for å sende og motta direkte meldinger og laste opp bilder.

1 I programlisten velger du **Google+**.



Hvis det er første gang som du starter dette programmet, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontoen din.

2 Velg en sosial nettverksfunksjon.

# Underholdning

## Kamera


Lær hvordan du tar og ser på bilder og videoklipp.








- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivet og fotograferingsforholdene.
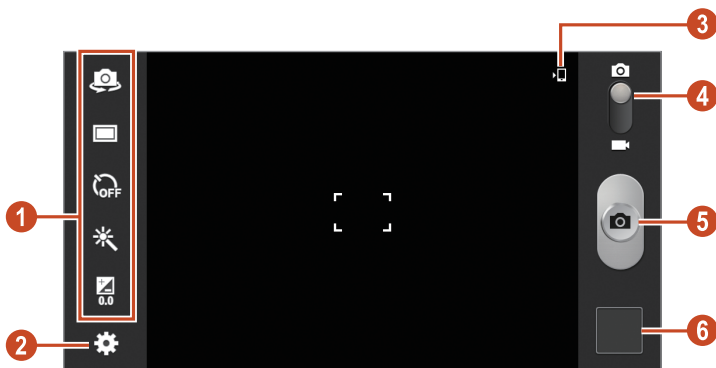
### › Ta et bilde

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Drei enheten til liggende stilling.
- 3 Rett kameralinsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.








Nummer	Funksjon
1	<p>Bruk kamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Bytt til kameralinsen foran for å ta et bilde av deg selv.</li> <li>•  : Endre bildemodus. ► s. 59</li> <li>•  : Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet tar et bilde.</li> <li>•  : Legg på en spezialeffekt.</li> <li>•  : Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.</li> </ul> <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 64</p>
2	Endre kamerainnstillingene.
3	Vis lagringsplasseringen.
4	Bytt til videokameraet.
5	Ta et bilde.
6	Se på bildene som du har tatt.



Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem sakte. Zoom ut ved å klype dem sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du tar bilder med den høyeste oppløsningen.

4 Velg  når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.

Når du har tatt et bilde, velger du bildevisningsikonet for å se på det.

- Du kan se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
- Du legger til meldingen i favorittlisten ved å velge .
- Du kan sende bildet til andre ved å velge .
- Du sletter bildet ved å velge .
- Du starter en lysbildefremvisning ved å velge  → **Bildefremvisning** → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Du endrer innstillingene for en lysbildefremvisning ved å velge  → **Bildefremvisning** → **Bildefremvisningsinnstillinger**.
- Du registrerer ansiktene i bildet med ansiktstagger ved å velge  → **Ansiktstagg**. ► s. 68
- Du legger bildet til på utklippstavlen ved å velge  → **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet mot urviseren ved å velge  → **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med urviseren ved å velge  → **Roter med klokken**.
- Du beskærer en del av bildet ved å velge  → **Beskær**.
- Rediger bildet med bilde- eller videoredigeringsprogrammet ved å velge  → **Rediger**. ► s. 70, 71
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å velge  → **Bruk som**.
- Send bildet til en person som er tagget i bildet, ved å velge  → **Vennebildedeling**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge  → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på en fil ved å velge  → **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediadeling aktivert, ved å velge  → **Søk etter enheter i nærheten**.

- Du kan få nærmere informasjon om bildet ved å velge  → **Detaljer**.

## › Endre bildemodus


Du kan ta bilder med ulike bildemodus. Endre visningsmodus ved å velge  → **Bildemodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Panorama	Ta panoramabilder.
Del bilde	Ta et bilde og send det til andre via Wi-Fi Direct.
Vennebildedeling	Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har tagget på et bilde, og sende det til den personen.
Smilebilde	Still inn enheten til å kjenne igjen ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.

## › Tilpasse kamerainnstillingene

Velg  før du tar et bilde. Du får da tilgang til følgende alternativer:






Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvportrett	Ta bilder av deg selv med kameraet på fremsiden.
Bildemodus	Bytt bildemodus.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Scenemodus	Bytt scenemodus.

Alternativ	Funksjon
Eksponerings-verdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Hjelpelinjer	Angi for å vise hjelpelinjene på forhåndsvisningsskjermen.
GPS-tagging	<p>Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• For å forbedre GPS-mottaket bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.</li> <li>• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, må du deaktivere innstillingen for GPS-tagging.</li> </ul>
Bildekvalitet	Velg et kvalitetsnivå for bildene.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av bilder som du tar.
Nullstilling	Nullstill kamerainnstillingene.

## ► Spille inn videoer

- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Drei enheten til liggende stilling.
- 3 Skyv glidebryteren for å bytte til videokamera.
- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.



Nummer	Funksjon
1	<p>Bruk videokamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Bytt til kameralinsen foran for å ta opp en video av deg selv.</li><li>•  : Bytt innspillingsmodus (for å legge ved i en melding eller for å lagre normalt).</li><li>•  : Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet begynner å ta opp video.</li><li>•  : Legg på en spesialeffekt.</li><li>•  : Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.</li></ul> <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 64</p>

Nummer	Funksjon
2	Endre videokamerainnstillingene.
3	Vis lagringsplasseringen.
4	Bytt til fotokamera.
5	Spill inn video.
6	Se på videoen som du har tatt opp.



Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem sakte. Zoom ut ved å klype dem sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

5 Start opptaket ved å velge .







6 Avslutt opptaket ved å velge .



Videoklippet lagres automatisk.




Det er ikke sikkert at kameraet kan spille inn video effektivt på minnekort med lav overføringshastighet.

Når du har spilt inn en video, velger du bildevisningsikonet for å se på den.

- Du får se flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Du spiller av videoen ved å velge .
- Du legger til videoen i favorittlisten ved å velge .
- Du kan sende videoen til andre ved å velge .
- Du sletter videoen ved å velge .
- Du starter en lysbildeframvisning ved å velge  → **Bildeframvisning** → **Start bildeframvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe lysbildeframvisningen.
- Du endrer innstillingene for en lysbildeframvisning ved å velge  → **Bildeframvisning** → **Bildeframvisningsinnstillinger**.
- Endre navnet på en fil ved å velge  → **Endre navn**.

- Søk etter enheter i nærheten som har mediadeling aktivert, ved å velge  → **Søk etter enheter i nærheten.**
- Du kan få nærmere informasjon om videoen ved å velge  → **Detaljer.**


## ► Tilpasse videokamerainnstillingene

Velg  før du spiller inn en video. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvopptak	Bytt til kameralinsen foran for å ta opp en video av deg selv.
Opptaksmodus	Bytt opptaksmodus (for å legge ved i en melding eller for å lagre normalt).
Effekter	Legg på en spezialeffekt.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg hvor lang tid det skal gå før videokameraet begynner å spille inn en video.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Hjelpelinjer	Angi for å vise hjelpelinjene på forhåndsvisningsskjermen.
Videokvalitet	Velg et kvalitetsnivå for videoene.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av videoer.
Nullstilling	Nullstill videokamerainnstillingene.

## › Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

- 1 Fra forhåndsvisningsskjermen velger du  → **Rediger snarveier**.
- 2 Trykk på og hold et ikon på alternativlisten, og dra det til snarveisområdet.  
Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon, og dra det til alternativlisten.
- 3 Trykk på skjermen for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

## Videospiller

Lær hvordan du bruker videospilleren.




- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

## › Spille av en video

- 1 I programlisten velger du **Videospiller**.
- 2 Velg en video.



### 3 Avspillingen styres med følgende taster:

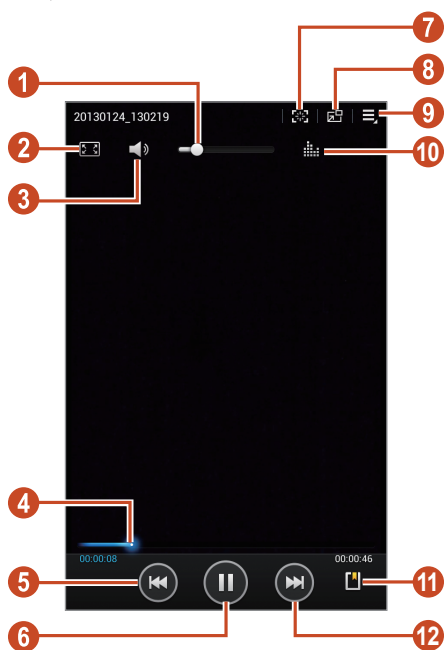

Nummer	Funksjon
1	Juster volumet.
2	Endre størrelsesforholdet på videoskjermen.
3	Demp lyden.
4	Spol fremover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
5	Start avspilling på nytt, hopp til forrige fil (trykk innen tre sekunder), spol bakover i filen (trykk på og hold).

Nummer	Funksjon
6	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
7	Ta et bilde.
8	Reduser størrelsen på videoskjermen. Trykk raskt to ganger på videoskjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
9	Åpne alternativer for videospilleren.
10	Velg en lydeffekt.
11	Sett inn et bokmerke.
12	Hopp til neste fil, spol fremover i filen (trykk på og hold).

Velg  under avspilling for å få tilgang til følgende alternativer:

- Du sender videoen til andre ved å velge **Del via**.
- Du kan beskjære et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Hvis du vil høre lyd via et Bluetooth-headsett, velger du **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet når et annet headsett er koblet til enheten.
- Rediger videoen med videoredigeringsprogrammet ved å velge **Videoredigering**.
- Du kan vise bokmerkene dine ved å velge **Bokmerker**. Dette alternativet vises bare hvis du har satt inn et bokmerke under avspilling.
- Du kan få nærmere informasjon om videoen ved å velge **Detaljer**.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en spesifikk periode ved å velge **Tid angitt for automatisk videoavslåing**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediadeling aktivert, ved å velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Du kan endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.

# Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret på enheten.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.




## › Se på et bilde

1 I programlisten velger du **Galleri**.

2 Velg en mappe → et bilde.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på et bilde:

- Du kan se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
- Du legger til meldingen i favorittlisten ved å velge ★.
- Du sender bildet til andre ved å velge ➦.
- Du sletter bildet ved å velge 🗑️.
- Du starter en lysbildefremvisning ved å velge ☰ → **Bildefremvisning** → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Du endrer innstillingene for en lysbildefremvisning ved å velge ☰ → **Bildefremvisning** → **Bildefremvisninginnstillinger**.
- Du registrerer ansiktene i bildet med ansiktstagger ved å velge ☰ → **Ansiktstagg**. ► s. 68
- Du legger til bildet på utklippstavlen ved å velge ☰ → **Kopier til utklippstavle**.

- Roter bildet mot urviseren ved å velge  → **Roter mot klokken.**
- Roter bildet med urviseren ved å velge  → **Roter med klokken.**
- Du beskjerer en del av bildet ved å velge  → **Beskjær.**
- Rediger bildet med bilde- eller videoredigeringsprogrammet ved å velge  → **Rediger.** ► s. 70, 71
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å velge  → **Bruk som.**
- Send bildet til en person som er tagget i bildet, ved å velge  → **Vennbildedeling.**
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge  → **Skriv ut.** Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på en fil ved å velge  → **Endre navn.**
- Søk etter enheter i nærheten som har mediadeling aktivert, ved å velge  → **Søk etter enheter i nærheten.**
- Du kan få informasjon om bildet ved å velge  → **Detaljer.**



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter valgt mappe.

## ► Tagge et ansikt i et bilde


Lær å tagge ansikter i bildene dine for å sende og laste opp meldinger til sosiale nettverk med ansiktstaggsnarveiene.





Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller tilbehør som personen har på seg.

1 I programlisten velger du **Galleri.**

2 Velg et bilde.

- 3 Velg  → **Ansiktstagg** → **På**.  
Gjenkjente ansikter vises i rammen. Hvis ansikter ikke gjenkjennes automatisk, trykker du på og holder et ansiktsområde for å legge til en ramme manuelt.
- 4 Velg et gjenkjent ansikt → **Legg til navn**.
- 5 Velg personens navn fra kontaktlisten.  
Kontakten kobles til ansiktet på bildet. Når ansiktstaggen vises med et navn, velger du ansiktstaggen og bruker de tilgjengelige alternativene.

## ► Spille av en video



- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en mappe → en video (angitt med ikonet .
- 3 Velg  for å starte avspillingen.
- 4 Styr avspillingen med tastene. ► s. 64



Velg  under avspilling for å få tilgang til følgende alternativer:


- Du sender videoen til andre ved å velge **Del via**.
- Du kan beskjære et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Hvis du vil høre lyd via et Bluetooth-headsett, velger du **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet når et annet headsett er koblet til enheten.
- Rediger videoen med videoredigeringsprogrammet ved å velge **Videoredigering**.
- Du kan vise bokmerkene dine ved å velge **Bokmerker**. Dette alternativet vises bare hvis du har satt inn et bokmerke under avspilling.
- Du kan få informasjon om videoen ved å velge **Detaljer**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediadeling aktivert, ved å velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Du kan endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.

# Bilderedigering

Du kan redigere bilder og bruke flere ulike effekter.

- 1 I programlisten velger du **Bilderedigering**.
- 2 Velg et bilde, eller velg **Velg bilde** → en mappe → et bilde. Velg **Ta bilde** for å ta et nytt bilde.
- 3 Velg **Valg** → **OK**.
- 4 Tegn en kantlinje rundt området som du vil velge, og velg .
  - Endre typen merkeverktøy ved å velge **Valg**.
  - Du redigerer merkelinjen ved å velge ,  eller . Hvis du velger **Magnetisk** eller **Børste**, kan du justere størrelsen på det merkede området ved å velge **Utvalgstørrelse**.
  - Hvis du vil speilvende det merkede området, velger du **Reverser**.
- 5 Rediger bildet med følgende verktøy:


Verktøy	Funksjon
Roter	Roter eller vend bildet.
Endre størrelse	Endre størrelsen på bildet ved å dra i rektangelet eller velge <b>100%</b> → et alternativ.
Beskjær	Beskjær bildet ved å flytte eller dra i rektangelet.
Farge	Legg på en fargeeffekt.
Effekt	Legg på en filtereffekt.
Verktøy	Bruk flere verktøy.
	Angre siste handling.
	Gjør om igjen siste handling.

- 6 Velg  når du er ferdig.
- 7 Oppgi et navn på bildet, og velg **OK**.

## Videoredigering

Du kan redigere videoer og bruke flere ulike effekter.


### › Lage en video

- 1 I programlisten velger du **Videoredigering**.
- 2 Drei enheten til liggende stilling.
- 3 Velg et bildetema.
- 4 Velg **Legg til medier**.
- 5 Velg en kategori i det venstre panelet når du velge bilder, videoer og lydfiler for å lage en video, og deretter **Utført**.
  - Du angir hvor lenge et bilde skal vises, ved å velge miniatyrbildet og dra i venstre eller høyre kant av miniatyren.
  - Slett bilder eller videoer ved å trykke på og holde et element og deretter dra det til papirkurven.
  - Du endrer rekkefølgen på bilder eller videoer ved å trykke på og holde et element og dra det den nye plasseringen.
- 6 Velg et overgangseffektikon mellom bilder eller videoer, og velg en effekt.
- 7 Velg  → **Eksporter** når du er ferdig.
- 8 Velg et oppløsningsalternativ.
- 9 Skriv inn et navn på videoen og velg **OK**.

## ➤ Beskjære et segment av en video

- 1 Start videoredigeringsprogrammet og åpne en videofil.
- 2 Velg miniatyrbildet.
- 3 Flytt startklammen til punktet der beskjæringen skal starte.
- 4 Flytt sluttklammen til punktet der beskjæringen skal slutte.
- 5 Lagre den redigerte videoen.

## ➤ Dele opp en video

- 1 Start videoredigeringsprogrammet og åpne en videofil.
- 2 Velg miniatyrbildet.
- 3 Dra miniatyrbildet nederst på skjermen for å plassere den prikkete linjen.
- 4 Velg .
- 5 Lagre den redigerte videoen.

## ➤ Bruke en effekt på en video

- 1 Start videoredigeringsprogrammet og åpne en videofil.
- 2 Dra miniatyrbildet nederst på skjermen for å plassere den prikkete linjen.
- 3 Velg **Videoeffekt** → et effektalternativ.
- 4 Lagre den redigerte videoen.



# Musikkspiller

Lær hvordan du lytter til musikk mens du er på farten.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

## › Legge inn musikkfiler på enheten

Start med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned fra Internett. ► s. 36
- Last ned fra en datamaskin med Samsung Kies. ► s. 83
- Last ned fra en datamaskin med Windows Media Player. ► s. 84
- Motta via Bluetooth. ► s. 94

## › Spille av musikk

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Velg albumbildet for å åpne musikkspillerskjermen.

#### 4 Avspillingen styres med følgende taster:




Nummer	Funksjon
1	Juster volumet.
2	Angi filen som favorittspor.
3	Demp lyden.
4	Spol fremover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
5	Aktiver tilfeldig avspilling.
6	Start avspilling på nytt, hopp til forrige fil (trykk innen to sekunder), spol bakover i filen (trykk på og hold).

Nummer	Funksjon
7	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
8	Vis musikkdetaljer.
9	Åpne spillelisten.
10	Åpne musikkalternativer.
11	Velg en lydeffekt.
12	Bytt gjentakelsesmodus.
13	Hopp til neste fil, spol fremover i filen (trykk på og hold).




Du kan styre musikkspilleren med et headsett. Mens startskjermen vises trykker du på og holder inne headsettknappen for å starte musikkspilleren. Trykk deretter på headsettknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.


Velg  under avspillingen for å få tilgang til følgende alternativer:

- Hvis du vil legge til musikkfilen i en spilleliste, velger du **Legg t. sp.list.**
- Hvis du vil høre på musikk via et Bluetooth-headsett, velger du **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet når et annet headsett er koblet til enheten.
- Du sender musikkfilen til andre ved å velge **Del via**.
- Angi at musikkfilen skal brukes som alarmlyd ved å velge **Velg som alarmtone**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediadeling aktivert, ved å velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Du kan endre musikkspillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.

## ➤ Opprette en spilleliste

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg  → **Ny spilleliste**.
- 3 Skriv inn en tittel på den nye spillelisten, og velg **OK**.
- 4 Velg en musikkategori.
- 5 Velg filene som du vil inkludere, og velg **Utført**.

## ➤ Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg  → **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Avansert → SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Avansert → Avspillingshastighet	Endre avspillingshastighet.
Avansert → Tekster	Angi at sangtekster skal vises under avspilling.
Avansert → Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.
Musikkmeny	Velg musikkkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.

## Music Hub

Du kan koble deg til denne musikkbutikken på nett og søke etter og kjøpe sanger som du ønsker deg. Du kan også legge til musikkfiler i ønskelisten og spille dem av.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.



- 1 I programlisten velger du **Music Hub**.
- 2 Søk etter, forhåndsvis og kjøp favorittsangene dine.

# Personopplysninger

## Kontakter

Du kan opprette kontakter og oppdatere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og annet for kontaktene dine.




### › Opprette en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Velg en minneplassering.
- 3 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 4 Velg  for å legge til kontakten i minnet.





### › Finne en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- 3 Velg kontaktens navn.

Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:



- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi et favorittnummer ved å velge .
- Du kan redigere kontaktinformasjonen ved å velge  → **Rediger**.

## › Lage et visittkort

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
  - 2 Velg navnet ditt øverst i kontaktlisten.
  - 3 Velg  → **Rediger**.
  - 4 Legg inn personopplysninger, og velg .
-  Du kan sende visittkortet ditt til andre ved å velge  → **Del visittkort via**.

## › Opprette en kontaktgruppe


Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende en melding til en hel gruppe.

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → **Grupper** → .
- 2 Oppgi et navn og tilpass innstillingene for gruppen.
- 3 Legg til medlemmer i gruppen.
- 4 Velg .

## › Importere eller eksportere en kontakt


Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhetens USB-minne eller et minnekort.

### Importere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Velg  → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SD-kort** eller **Importer fra USB-minne**.
- 3 Velg en minneplassering.

- 4 Velg et alternativ for importering av én kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.


## Eksportere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Velg  → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SD-kort** eller **Eksporter til USB-minne**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.

## S Planner

Enheten har en kraftig planlegger som kan brukes til å organisere tidsplanene dine på en mer praktisk og effektiv måte. Lær hvordan du oppretter og administrerer hendelser og oppgaver og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser og oppgaver.

### › Opprette en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
- 2 Velg .
- 3 Velg en hendelsestype øverst på skjermen.
- 4 Oppgi informasjon om hendelsen, og velg **Lagre**.

### › Endre visningsmodus

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
- 2 Velg en visningsmodus.
  - **År**: Alle månedene i året
  - **Måned**: Én hel måned i en visning




- **Uke:** Timeinndelinger for én hel uke
- **Dag:** Timeinndelinger for én hel dag
- **Liste:** En liste over alle hendelsene og fridagene i en bestemt periode
- **Oppgave:** En liste over oppgaver



Du kan også endre visningsmodus ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem fra hverandre eller klemme dem sammen.

## › Åpne en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
- 2 Velg en dato på kalenderen.
  - Gå til en bestemt dag ved å velge  → **Gå til** og oppgi datoen.
  - Gå til i dag ved å velge **I dag**.
- 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.



Du kan sende hendelsen til andre ved å velge  → **Del via**.

## › Stoppe en hendelses- eller oppgavealarm


Hvis du angir en påminnelse for en kalenderhendelse eller -oppgave, utløses en alarm på det angitte tidspunktet.

- 1 Trykk nederst til høyre på systemlinjen for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg hendelsesvarslet.
- 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer om den.  
Utsett hendelseslarmen ved å velge **Slumre**.

## Notat

Du kan registrere viktig informasjon og hente den fram igjen senere.
















### › Opprette et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
- 2 Velg .
- 3 Skriv inn notatteksten.
- 4 Velg **Utført**.

### › Lese et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
- 2 Velg et notat for å se på innholdet.

Du kan bruke følgende alternativer mens du leser notatet:

- Slett notatet ved å velge   .
- Endre bakgrunnsfargen ved å velge   .
- Beskytt notatet mot å bli slettet ved et uhell ved å velge   .
- Skriv ut notatet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge   . Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Send notatet til andre ved å velge   .

# Tilkoblinger

## USB-tilkoblinger

Lær hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel.



Ikke koble USB-kabelen fra datamaskinen mens enheten overfører eller åpner data. Dette kan føre til tap av data eller skader på enheten.



For best mulig resultat kobler du USB-kabelen direkte til en USB-port på datamaskinen. Dataoverføringer kan mislykkes dersom du bruker en USB-hub.

### › Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs hjemmeside.



Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

1

Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2

Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

## › Koble til Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

## › Koble til som en medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediafilene som er lagret på enheten.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikon-området og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## › Koble til som en kameraenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filene på enheten.



Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen når datamaskinen ikke støtter medieoverføringsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten installert.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikon-området og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## Wi-Fi

Lær hvordan du bruker enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverk kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

### > Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger** og deretter skyver du **Wi-Fi**-bryteren til høyre.



Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

### > Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.  
Enheden søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkter.
- 2 Velg et tilgangspunkt.
- 3 Oppgi om nødvendig et passord for tilgangspunktet.
- 4 Velg **Koble til**.


## ➤ Legge til et Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Legg till Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Skriv inn SSID for tilgangspunktet, og velg en sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til sikkerhetstypen som du valgte, og velg **Lagre**.


## ➤ Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble deg til et sikret tilgangspunkt ved å bruke en WPS-knapp eller en WPS-PIN-kode. For å bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

### Koble til med en WPS-knapp

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg  → **WPS-trykknapp**.
- 3 Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet innen to minutter.


### Koble til med en WPS-PIN-kode

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg  → **WPS-nøkkeloppføring**.
- 3 På tilgangspunktet angir du PIN-koden til enheten.

## ➤ Angi innstillinger for statisk IP

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt → **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg nedtrekksmenyen **IP-innstillinger**.
- 4 Velg **Statisk**.
- 5 Endre IP-innstillingene.
- 6 Velg **Koble til**.

## ➤ Tilpasse Wi-Fi-innstillinger

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** →  → **Avansert**.
- 2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Nettverksvarsel	Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi tilgangspunkt er tilgjengelig.
Behold Wi-Fi på under hvilemodus	Angi om Wi-Fi-funksjonen skal være aktiv i hvilemodus eller ikke.
MAC-adresse	Se MAC-adressen.
IP-adresse	Se IP-adressen.

## Wi-Fi Direct

Lær hvordan du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen til å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

### › Koble enheten til en annen Wi-Fi-enhet

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Velg **Søk**.
- 3 Velg en enhet.  
Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, blir enhetene sammenkoblet.

### › Sende data via Wi-Fi

- 1 Velg en fil eller et element fra et egnet program.
- 2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og velg en Wi-Fi-enhet.


### › Motta data via Wi-Fi

Når du mottar data, lagres de på enheten automatisk. Mottatte data lagres i mappen ShareViaWifi.



## AllShare Play


Lær å bruke AllShare Play-tjenesten som gjør det mulig å spille av innhold lagret på forskjellige enheter over Internett. Du kan spille av og sende enhver fil på enhver enhet til en annen enhet eller en nettlagringsserver via AllShare Play.

For å bruke AllShare Play-tjenesten må du logge deg på din Samsung-konto og registrere to eller flere enheter som filservere. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere avhengig av enhetstype. Få mer informasjon om bruk av AllShare Play ved å velge  → **Innstillinger** → **Kundeservice**.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

### › Sende en fil

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et weblager som inneholder mediafiler.
- 3 Velg en mediakategori og velg avmerkingsboksen på en fil.
- 4 Velg .
- 5 Velg en enhet eller et weblager for å lagre filen.

### › Dele en fil

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et weblager som inneholder mediafiler.
- 3 Velg en mediakategori og velg avmerkingsboksen ved en fil.
- 4 Velg  og velg deretter en sosial nettverksside.

## › Spille av en fil på en ekstern enhet



- Støttede filformater kan variere avhengig av tilkoblede enheter som mediaspiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.


- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et weblager som inneholder mediafiler.
- 3 Velg en mediakategori og velg avmerkingsboksen på en fil.
- 4 Velg
- 5 Velg en enhet som skal brukes som mediaspiller.
- 6 Kontroller avspillingen med tastene på enheten.

## › Administrere innhold på en nettlagringsserver

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en nettlagringsserver.
- 3 Vis og administrer filene dine.

## ► Tilpasse AllShare Play-innstillinger

1 I programlisten velger du **AllShare Play**.

2 Velg  → **Innstillinger**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Registrerte lagringsplasser	Vis nettlagringsservere som har blitt lagt til i AllShare Play.
Registrerte enheter	Vis eller rediger enheter som har blitt lagt til i AllShare Play.
Oppsett av webtjenester	Logg på sosiale nettverkssider for å laste opp filer.
Automatisk opplasting av bilder fra mobiltelefon	Angi at bilder automatisk skal lastes opp til nettlagringen når du logger på.
Videokvalitets-innstillinger	Angi at videokvaliteten skal optimaliseres for enheten din når du spiller av videoer som er lagret på en datamaskin.
Lås AllShare Play	Angi at AllShare Play skal låses med passordet for din Samsung-konto.
Språk	Velg et skjermSpråk.
Om	Vis AllShare Play-informasjon.

# Bluetooth

Lær hvordan du utveksler data- eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for konsekvensene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.


## › Aktivere Bluetooth-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger** og deretter skyver du **Bluetooth**-bryteren til høyre.

## › Finne og pare med en annen enhet

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**.
  - 2 Velg en enhet.
  - 3 Velg **OK** for å samkjøre Bluetooth-PIN-koden mellom to enheter. Oppgi eventuelt en Bluetooth-PIN-kode og velg **OK**. Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller taster inn den samme koden, er paringen fullført. Hvis paringen lykkes, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.
-  Enkelte enheter, spesielt headsett og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

## › Sende data via Bluetooth

- 1 Velg en fil eller et element fra et egnet program.
  - 2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth-funksjonen.
-  Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.
- 3 Søk etter og par sammen med en Bluetooth-enhet.

## ➤ Motta data via Bluetooth

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**, og merker deretter av for enheten din.

 Hvis du vil velge hvor lenge enheten din skal være synlig, velger du  → **Tidsavbrudd for synlighet**.

2 Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å bekrefte at Bluetooth-PIN-kodene samsvarer, eller skriver inn Bluetooth-PIN-koden og velger **OK** (om nødvendig).


3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data.


Mottatte data lagres i bluetooth-mappen. Når du mottar en kontakt, lagres den i telefonboken automatisk.

## GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Lær hvordan du aktiverer plasseringstjenester og bruker flere GPS-funksjoner. Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer eller inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter
- I et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

 Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

## › Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenestene for å motta posisjonsinformasjon eller søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plasseringstjenester**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi at Wi-Fi-nettverk skal brukes til å finne posisjonen din.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen din.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

## VPN-tilkoblinger

Lær hvordan du oppretter virtuelle private nettverk (VPN-er) og kobler til dem på en sikker måte over Internett.



- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å få tilgang til Internett, må du redigere tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken informasjon som du skal skrive inn, kan du spørre din VPN-administrator.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

## ➤ Konfigurere en VPN-profil

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
L2TP-sikkerhet	Angi et hemmelig L2TP-passord.
IPSec-identifikator	Oppgi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte sikkerhetsnøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec-CA-sertifikat	Velg en sertifiseringsmyndighet (CA) som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.



Alternativ	Funksjon
PPP-kryptering (MPPE)	Angi for å kryptere data før du sender dem til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer	Angi for å endre de avanserte nettverksinnstillingene.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter VPN-type.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

## ➤ Koble til et privat nettverk

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN**.
- 2 Velg et privat nettverk.
- 3 Angi brukernavn og passord, og velg deretter **Koble til**.

# Verktøy

## Alarm

Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og administrerer alarmer for viktige hendelser.

### > Stille inn en alarm


1 I programlisten velger du **Alarm**.

2 Velg .

3 Angi detaljene om alarmen.



4 Velg **Utført** når du er ferdig.



Velg klokkeikonet ved siden av alarmen for å deaktivere en alarm. Slett en alarm ved å velge .

### > Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Stopp alarmen ved å velge  og dra fingeren utenfor den store sirkelen.
- Demp alarmen i slumreperioden ved å velge  og dra fingeren utenfor den store sirkelen.


## Kalkulator

Lær hvordan du utfører beregninger med enheten.


### › Utføre en beregning

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene på skjermen til å utføre enkle beregninger.




Drei enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har hindret skjermvisningen i automatisk å rotere når du roterer enheten, velger du  → **Vitenskapelig kalkulator**.

### › Se beregningsloggen

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Utfør en beregning.
- 3 Velg  for å skjule kalkulatortastaturet. Beregningsloggen vises.

## Nedlastinger

Lær hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett og via e-post.

- 1 I programlisten velger du **Nedlast**.
- 2 Velg en nedlastingskategori.
- 3 Hvis du vil åpne en nedlastet fil, velger du loggen. Hvis du vil slette en logg, merker du av for loggen og velger .

# Dropbox

Lær å bruke Dropbox-nettskylagringstjenesten til å lagre og dele filene dine med andre. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten din automatisk med webserveren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

## › Aktivere Dropbox

- 1 I programlisten velger du **Dropbox** → **Start**.
- 2 Angi e-postadresse og passord og velg deretter **Log in**.  
Hvis du er en ny bruker, velger du **New to Dropbox? Create a free account** for å opprette en konto.
- 3 Velg **Next**.
- 4 Velg **Turn on** for å automatisk laste opp bilder og videoer som er tatt med kameraet på enheten din.

## › Laste opp filer til Dropbox-mappen

- 1 I programlisten velger du **Dropbox**.
- 2 Velg  →  → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**.
- 3 Velg filer.
- 4 Velg **Upload**.  
Filene i mappen blir lagt til på webserveren og datamaskinen din hjemme.

## › Se på en fil

1 I programlisten velger du **Dropbox** → .

2 Velg en fil.

## Mine Filer

Lær hvordan du får tilgang til ulike filtyper lagret på enheten.

## › Støttede filformater



Enheten støtter følgende filformater:

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Musikk	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Lyd	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt













- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.

## › Se på en fil

- 1 I programlisten velger du **Mine Filer**.
- 2 Velg en mappe.
  - Velg  hvis du vil gå opp ett nivå i filkatalogen.
  - Du kan gå tilbake til Hjem-katalogen ved å velge .
- 3 Velg en fil.

Fra mappelisten har du tilgang til følgende alternativer:

- Søk etter filer som er lagret på enheten, ved å velge .
- Se filene i miniatyrbildevisning ved å velge .
- Opprett mapper for behandling av filer ved å velge .
- Du endrer innstillingene for filbehandling ved å velge  → **Innstillinger**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge nedtrekksmenyen **Navn** og velge et alternativ.
- Send en fil til andre ved å merke av for filen og velge .
- Kopier eller flytt filene eller mappene til en annen filmappe ved å merke av for filene eller mappene og velge  eller .
- Slett filer eller mapper ved å merke av for filene eller mappene og velge .
- Endre navnet på en fil eller en mappe ved å merke av for filen eller mappen og velge  → **Endre navn**.
- Se fil- eller mappedetaljer ved å merke av for filen eller mappen og velge  → **Detaljer**.



## Polaris Office

Lær hvordan du oppretter eller ser på dokumenter på enheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.







## › Opprette et dokument

- 1 I programlisten velger du **Polaris Office**.
- 2 Velg  → en dokumenttype.
- 3 Velg om nødvendig en mal.
- 4 Opprett dokumentet.
- 5 Velg  → **Lagre** når du er ferdig.
- 6 Skriv inn et navn på dokumentet og velg en minneplassering for lagring av dokumentet, og velg **Lagre**.

## › Åpne et dokument

- 1 I programlisten velger du **Polaris Office**.
- 2 Velg **Lokal lagring** → en dokumentfil.  
Du åpner en fil som du nylig har brukt, ved å velge den under **Siste dokumenter**.
- 3 Se på dokumentet.

Fra dokumentvisningen har du tilgang til følgende alternativer:

- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen.
- Angre din siste handling ved å velge .
- Gjør om igjen din siste handling ved å velge .
- Legg til et element i dokumentet ved å velge .
- Åpne redigeringsverktøylinjen ved å velge .
- Søk etter tekst i et tekstdokument ved å velge .
- Bruk flere alternativer på dokumentet ved å velge .





Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter dokumenttype.

## ➤ Administrere dokumenter på Internett

- 1 I programlisten velger du **Polaris Office**.
- 2 Velg **Skylagring** → **Legg til konto** → en nettskytjeneste.
- 3 Angi e-postadressen og passordet for å få tilgang til kontoen din, og velg deretter **OK**.
- 4 Se og administrer dokumentene på serveren.



## Søk

Lær hvordan du søker etter data på enheten eller på Internett.

- 1 I programlisten velger du **Google**.
- 2 Skriv inn et søkeord og velg .  
Søk etter data ved hjelp av stemmen ved å velge  og si et søkeord inn i mikrofonen på enheten.
- 3 Velg et søkeresultat.

## Verdensklokke

Lær hvordan du viser tiden i et annet område og stiller inn verdensklokken til å vises på skjermen.

- 1 I programlisten velger du **Verdensklokke** → .
- 2 Skriv inn et stedsnavn, eller velg et fra globusen.
- 3 Velg .



Du bruker sommertid ved å trykke på og holde klokken og velge **Sommertid-innstillinger**.




# Innstillinger

## Åpne innstillingsalternativene

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

## Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å velge .

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-nøkkel.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

## Databruk

Hold oversikt over databruken.

## Flere innstillinger

Endre innstillingene som styrer tilkoblingen til andre enheter eller nettverk.

### › Offlinemodus

Aktiver offlinemodus for å deaktivere alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

### › VPN

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN).

### › Enheter i nærheten

- **Fildeling:** Aktiver mediadeling for å la andre DLNA-sertifiserte enheter få tilgang til mediafiler på enheten din.
- **Delte kontakter:** Angi for å dele innhold med andre enheter.
- **Enhetsnavn:** Angi et mediaservernavn for enheten din.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av nedlastede mediafiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Angi for å godta opplastinger fra en annen enhet.

### › Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

# Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres.

## Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumet for forskjellige lyder på enheten.
- **Standardvarsler:** Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringskjermen.

## Skjerm

Endre innstillingene som styrer skjermen og bakgrunnslyset på enheten.

- **Bakgrunnsbilde:**
  - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
  - **Startskjerm og skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og skjermlåsen.
- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Smart hvilemodus:** Angi for å hindre at skjermens baklys slås av mens du ser på skjermen.

- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelse for å opprette eller vise elementer i programmer.
- **Vis batteriprosent:** Angi for å se gjenværende batteritid.

## Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere minnekortet.



Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minneplasseringen.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til internminnet er mindre enn den spesifiserte kapasiteten, ettersom operativsystemet og standardprogrammene bruker en del av minnet.

## Strømsparingsmodus

Aktiver Strømsparingsmodus og endre innstillingene for Strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing:** Angi at enheten skal begrense bruk av enkelte systemressurser.
- **Skjermstrømsparing:** Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Lær om strømsparing:** Vis informasjon om sparing av batteristrøm.

## Batteri

Vis mengden batteristrøm som brukes av enheten.

## Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

## Plasseringstjenester

Endre innstillinger for plasseringstjenester.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke Wi-Fi-nettverk til å finne din plassering.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne din plassering.
- **Plassering og Google-søk:** Angi at enheten skal bruke din gjeldende plassering for Google-søk og andre Google-tjenester.

## Skjermlås

Endre innstillingene for sikring av enheten.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Skjermlåsalternativer:**



Innstillingene legges til bare når du angir strykelåsalternativet.

- **Snarveier:** Angi for å vise og redigere programsnarveier på skjermlåsen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- **Rullende informasjonstekst:** Angi for å vise nyheter eller børsinformasjon på skjermlåsen.
- **Klokke:** Angi for å vise klokken på skjermlåsen.

- **Vær:** Angi at værinformasjonen skal vises og endre innstillingene for værvisningen.
- **Hjelpetekst:** Angi for å vise en hjelpetekst på skjermlåsen.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises på skjermlåsen.

## Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten.

- **Krypter enhet:** Definer et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må oppgi passordet hver gang som du slår på enheten.



Du må lade batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta over én time å kryptere enheten.

- **Krypter eksternt SD-kort:**

- **Krypter:** Angi for å kryptere filer som du lagrer på et minnekort.
- **Full kryptering:** Angi for å kryptere alle filer på et minnekort.
- **Utelukk multimediafiler:** Angi for å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediafiler.



Hvis du nullstiller enheten til fabrikkstandarder når denne innstillingen er aktivert, vil ikke enheten kunne lese de krypterte filene. Deaktiver denne innstillingen før du nullstiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi for å tillate fjernkontroll av enheten via Internett hvis enheten blir borte eller stjålet.
- **Finn min mobil-webseite:** Gå til SamsungDive-webområdet ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på SamsungDive-webområdet.
- **Gjør passord synlige:** Angi for å vise passordene slik som du skriver dem.

- **Enhetsadministratorer:** Vis administratorene som er godkjente for enheten. Du kan tillate enhetsadministratorer i å bruke nye retningslinjer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at programmer skal lastes ned fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare laste ned programmer fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon:** Angi for å bruke sertifikater og personlig informasjon for å oppnå sikker bruk av programmer.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Fjern informasjon:** Slett personlig informasjon fra enheten og nullstill passordet.

## Språk og inndata

Endre innstillinger for språk og tekstinntasting.

### › Språk

Velg et skjermespråk.

### › Standard

Velg en metode for inntasting av tekst.

### › Google taleinntasting

Aktiver Google taleinndatafunksjonen for å legge inn tekst med stemmen. Du kan endre taleinnstillingene ved å velge .

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for Googles talegjenkjenning.
- **Blokkér støtende ord:** Angi for å forhindre at enheten gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

## › Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å velge .


- **Inndataspråk:** Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.
- **Ordforslag:** Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på hva du skriver og vise ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi for å skrive inn tekst ved å stryke over tastaturet.
- **Avancert:**
  - **Automatisk stor bokstav:** Angi for å få stor første bokstav i en setning automatisk.
  - **Automatisk skilletegnsetting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
  - **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et forhåndsvisningsbilde av hver bokstav som du trykker på.
  - **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram:** Vis læreprogrammet for bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet til fabrikkstandard.

## › Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for Googles talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om nåværende plassering.
- **Blokker støtende ord:** Angi for å skjule støtende ord fra talesøkresultater.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.



## › Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å velge .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for TTS-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å få lydvarsler om hendelser.

## › Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller pekefeltet som er koblet til enheten.

## Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi at innstillingene og programdataene dine skal sikkerhetskopieres til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når du må installere et program på nytt.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandarder og slett alle dataene.

## Legg til konto

Legg til dine e-post- eller SNS-kontoer.

## Tilbehør

**Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.

## Dato og tid

Endre innstillingene som styrer hvordan tid og dato vises på enheten.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både datoen og klokkeslettet bli tilbakestilte.

- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone:** Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi visning av klokkeslett i 24-timers- eller 12-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesielle funksjoner for personer med visse fysiske funksjonshemminger. Endre innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten til enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet automatisk skal rotere når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir på webområder med TalkBack.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.

- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen i kalender-, e-post-, telefonbok- og notatprogrammer.
- **Tekst-til-tale utdata:**
  - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å velge .
  - **Talehastighet:** Velg en hastighet for TTS-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
  - **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å få lydvarsler om hendelser.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at programmer skal installere webskript for å gjøre webinnholdet sitt mer tilgjengelig.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

## Utvikleralternativer

Aktiver og endre innstillingene for programutvikling.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord:** Angi et passord for å sikre sikkerhetskopidataene.
- **Forbli aktiv:** Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
- **Beskytt SD-kort:** Angi for å be om en bekreftelse når du leser data fra et minnekort.
- **USB-feilsøking:** Aktiver USB-feilsøkingssmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

- **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en plasseringsbehandlingstjeneste for testing.
- **Velg program som skal feilsøkes:** Velg programmer for å feilsøke og unngå feil når du setter feilsøking på pause.
- **Vent på feilsøking:** Angi for å hindre at det valgte programmet laster inntil feilsøkingen er klar.
- **Vis berøringer:** Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis pekerplassering:** Angi for å vise koordinatene og spor av pekeren når du berører skjermen
- **Vis oppsettgrenser:** Angi at grenser skal vises.
- **Vis GPU-visningsoppdateringer:** Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres med GPU.
- **Vis skjermoppdateringer:** Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres.
- **Størrelse på vindusanim.:** Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.
- **Animasjonsstørrelse ved overgang:** Velg en hastighet for bytting mellom skjermbilder.
- **Skala for animasjonslengde:** Velg hvor lenge popup-vinduene skal vises.
- **Deaktiver maskinvareoverlappinger:** Angi at maskinvareoverlappinger skal skjules.
- **Tving GPU-gjengivelse:** Angi for å bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Streng modus:** Angi at enheten skal blinke med skjermen når programmer utfører langvarige operasjoner.
- **Vis CPU-bruk:** Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **GPU-gjengivelsesprofil:** Angi for å kontrollere GPU-gjengivelsestid.

- **Aktiver spor:** Angi for å samle opp sporing av program- og systemytelse.
- **Ikke behold aktiviteter:** Angi for å avslutte et kjørende program når du starter et nytt.
- **Begrens bakgrunnsprosesser:** Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer:** Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke reagerer.

## Om enheten

Se informasjon om enheten, som for eksempel modellnummer og versjon.



Du kan laste ned og installere fastvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (Firmware Over-the-Air).

Se etter fastvareoppdateringer ved å velge **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

# Feilsøking

## Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til et Samsung-servicesenter.

## Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fremdeles reagerer, men et program har hengt seg opp, lukker du programmet ved hjelp av Oppgavebehandling. Hvis enheten fryser helt eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder.

Hvis dette problemet vedvarer, nullstiller du til fabrikkdata. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

## Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.

## Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

Hvis batteriet ikke lades helt opp lenger, må du bytte det. Ta med deg enheten til det lokale Samsung-servicesenteret.

## Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Enheten må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung-servicesenter.

## Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på enheten av ulike grunner. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

## En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

## Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installerte og oppdaterte på datamaskinen.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.



# Indeks

alarmer 98

AllShare Play 89

batteri

lade 13

berøringsskjerm

bruke 19

låse/låse opp 22

berøringstone 30

bilder

redigere 70

se på 67

ta 56

bilderedigering 70

Bluetooth 92

enhetslås 32

filbehandling 101

finn min mobil 33

galleri 67

Google+ 55

Google Latitude 41

Google Mail 49

Google Maps 40

Google Messenger 55

Google Talk 53

ikoner 23

innstillinger 105

internett 36

kalender

opprette hendelser 80

vise hendelser 81

kalkulator 99

kamera

endre

kamerainnstillinger 59

endre

videokamerainnstillinger 63

spille inn videoer 61

ta bilder 56

kart

bruke navigering 42

dele posisjoner 40, 41

få veibeskrivelse 42

søke etter posisjoner 40

kontakter

finne 78

importere/eksportere 79

lage grupper 79

opprette 78

lyd

berøringstone 30

enhetsvolum 30

innstillinger 107

meldinger

lese e-post 52

lese Google Mail 50

sende e-post 51

sende Google Mail 49

- minnekort
  - fjerne 17
  - formaterer 17
  - sette inn 16
- musikkspiller 73
- nettleser 36
- notater
  - lese 82
  - opprette 82
- offlinemodus 18
- oppgavebehandling 29
- pakke ut 10
- Play Butikk 44
- Polaris Office 102
- programmer
  - avinstallere 28
  - fleroppgavekjøring 29
  - laste ned 28
  - lukke 29
  - organisere 28
  - starte 27
- Samsung Apps 46
- skjerm
  - bakgrunn 30
  - innstillinger 107
  - lysstyrke 31
  - skrifttype 30
  - språk 29
- startskjermbilde
  - bruke varselspanelet 24
  - bruke widgeter 26
  - fjerne elementer 25
  - fjerne paneler 26
  - flytte objekter 25
  - legge til paneler 26
- stillemodus 30
- strømsparing 15, 108
- tastefunksjoner 13
- tekstinndata
  - kopiere og lime inn 35
  - med Google taleinndata 34
  - med Samsung-tastatur 34
- tilkoblinger
  - AllShare Play 89
  - Bluetooth 92
  - GPS 94
  - USB 83
  - VPN 95
  - Wi-Fi 85
- USB-tilkoblinger
  - med Samsung Kies 83
  - med Windows Media Player 84
  - som en kameraenhet 84
  - som en medieenhet 84
- verdensklokke 104
- videoer
  - laste opp til YouTube 47
  - spille av 64, 69
  - ta opp 61
- videoredigering 71
- videospiller 64
- VPN-tilkoblinger 95
- Wi-Fi-tilkoblinger 85
- YouTube 46

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

### **Installasjon av Samsung Kies (synkronisering med datamaskin) Kies**

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs hjemmeside ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) og installer programmet på din datamaskin.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480